


MONTAGEANLEITUNG


für Troldtekt® Ventilation zur Montage in sichtbaren T35-Schienen in einem demontierbaren Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldtekt®-Ventilationsplatten in sichtbaren T35-Schienen in einem demontierbaren sichtbaren, abgehängten Deckensystem. Montageanleitungen für das Troldtekt® T35-Schienensystem können Sie von www.troldtekt.de herunterladen.


PRINZIP FÜR TROLDTEKT® VENTILATION

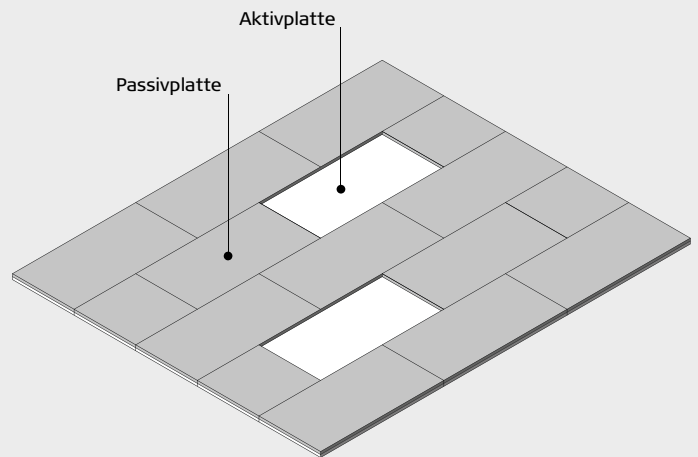

KANTENANSICHT AKTIVPLATTEN

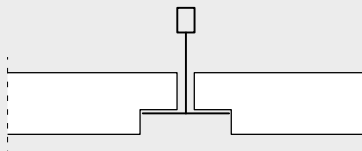


K0-FS: Mit Falz für sichtbare T-Schiene

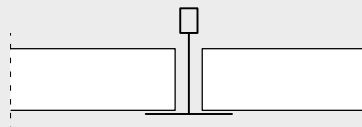


K0-S: Rechteckig für sichtbare T-Schiene

KANTENANSICHT PASSIVPLATTEN

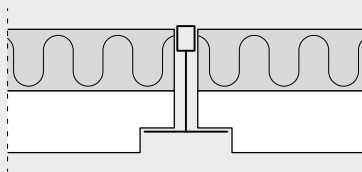

K0-FS: Mit Falz für sichtbare T-Schiene

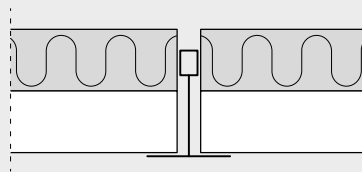

K0-S: Rechteckig für sichtbare T-Schiene

MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhanger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschlieend die Trolldtekt-Platten in die Profile.


Nehmen Sie eine Verteilung der Aktiv- und Passivplatten gema Deckenplan vor. Bei Pas-

siv-Ventilationsplatten, die zugeschnitten werden, mussen die Schnittkanten mit Trolldtekt-Versiegelungspaste versiegelt werden.

Achtung: Bei der Montage von **600 x 600 mm** quadratischen Platten ist es wichtig, dass alle Platten in der richtigen Richtung

montiert werden; d. h. die Holzwollesfasern sollten alle in derselben Richtung verlaufen. Bei quadratischen Platten ist daher besonders auf den gedruckten Text auf der Ruckseite der Platten zu achten. Richten Sie die Platten so aus, dass der Text auf allen Platten in derselben Richtung verlauft.

PRINZIP FUR TROLDTEKT® VENTILATION

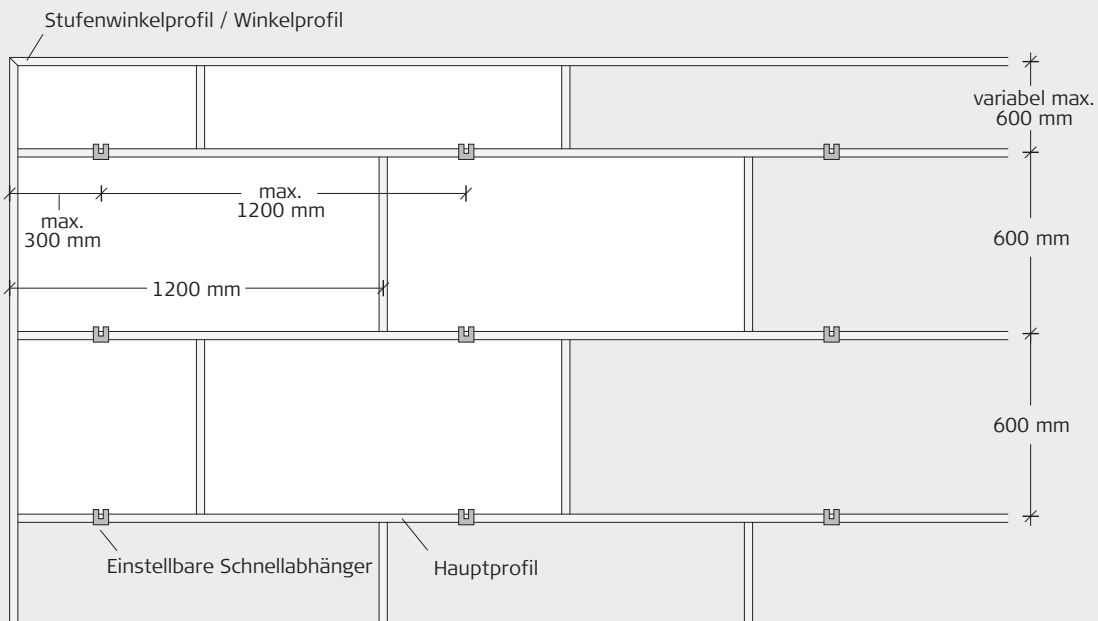

KOMPONENTEN

Warenbezeichnung	Versiegelungspaste
Menge	2,5 Liter pro Eimer