



für Troldekt® Ventilation zur Montage in sichtbaren T24-Schienen in einem demontierbaren Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt®-Ventilationsplatten in sichtbaren T24-Schienen in einem demontierbaren sichtbaren, abgehängten Deckensystem. Montageanleitungen für das Troldekt® T24-Schienensystem können Sie von www.troldekt.de herunterladen.


PRINZIP FÜR TROLDTEKT® VENTILATION

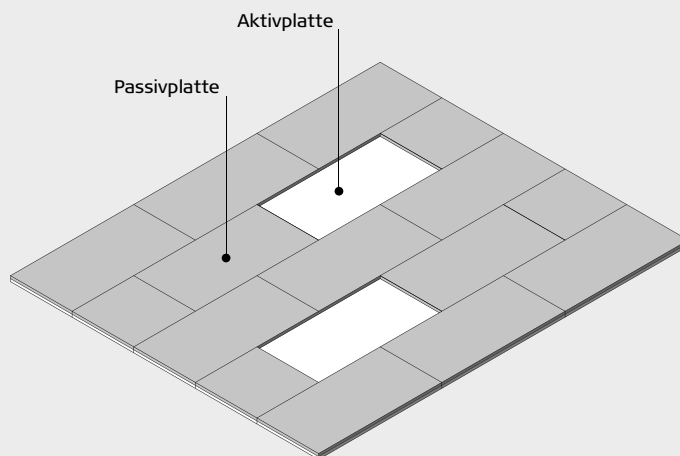


KANTENANSICHT AKTIVPLATTEN

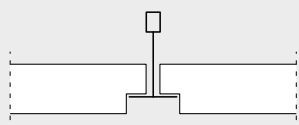


K0-FS: Mit Falz für sichtbare T-Schiene



K0-S: Rechteckig für sichtbare T-Schiene




K3-S: Mit 3 mm Fase für sichtbare T-Schiene

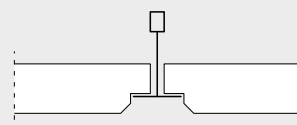


K5-FS: Mit Falz und 5 mm Fase für sichtbare T-Schiene


KANTENANSICHT PASSIVPLATTEN

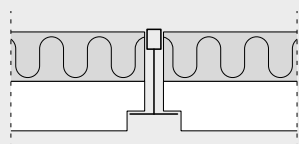


K0-FS: Mit Falz für sichtbare T-Schiene

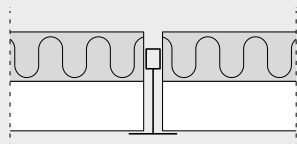

K0-S: Rechteckig für sichtbare T-Schiene

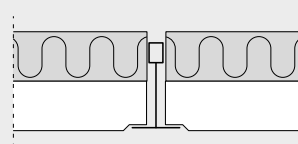

K3-S: Mit 3 mm Fase für sichtbare T-Schiene

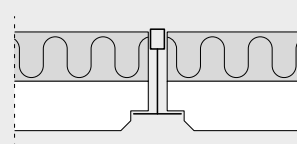

K5-FS: Mit Falz und 5 mm Fase für sichtbare T-Schiene

MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage des Schienensystems, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldtekt-Platten in die Profile.


Nehmen Sie eine Verteilung der Aktiv- und

Passivplatten gemäß Deckenplan vor. Bei Passiv-Ventilationsplatten, die zugeschnitten werden, müssen die Schnittkanten mit Troldtekt-Versiegelungspaste versiegelt werden.

Achtung: Bei der Montage von **600 x 600 mm** quadratischen Platten ist es wichtig, auf

den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten zu achten. Richten Sie die Platten so aus, dass der Text auf allen Platten in derselben Richtung verläuft.

PRINZIP FÜR TROLDTEKT® VENTILATION

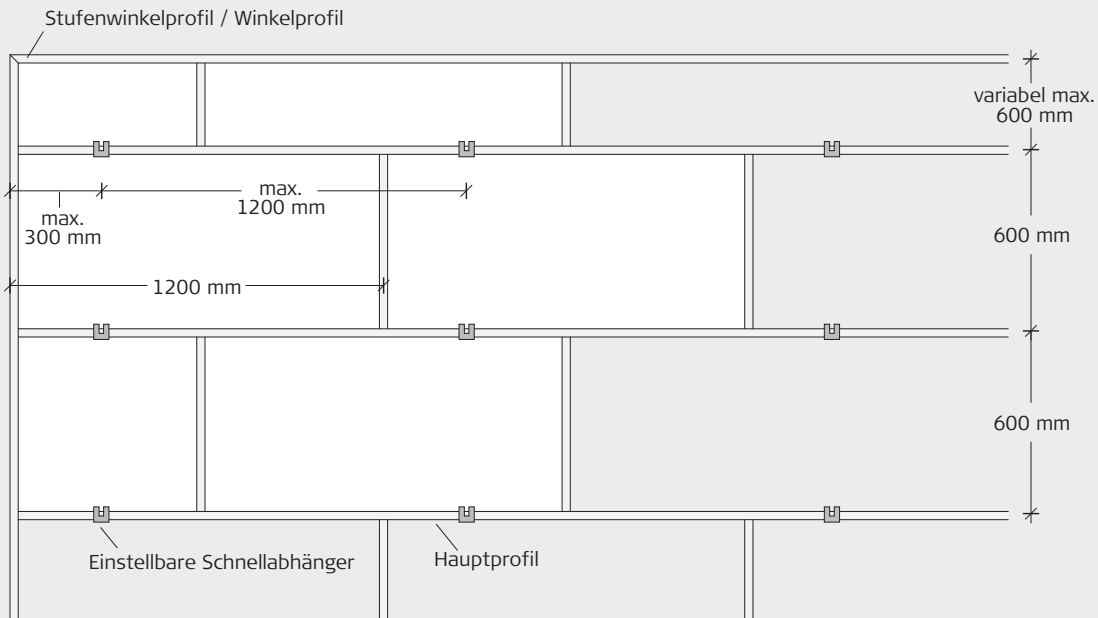

KOMPONENTEN

Warenbezeichnung	Versiegelungspaste
Menge	2,5 Liter pro Eimer